

Binnenliggend dilatatievoegenband


Een goede werking van het dilatatievoegenband is alleen gewaarborgd als het band op correcte wijze wordt ingestort.

Alvorens u met het storten van het eerste bouwdeel kunt beginnen, brengt u de bekisting ter plaatse van de dilatatievoeg aan.

Het dilatatievoegenband dient h.o.h. 30 cm met een SBA-voegenbandklem en binddraad aan de wapening te worden bevestigd. Zorg er hierbij voor dat de zijkanten van het dilatatievoegenband circa 15° schuin omhoog staan.

Aandachtspunten bij het storten van de beton :

- Voorkom dat het dilatatievoegenband wordt weggedrukt of wordt omgeklapt ;
- Voorkom dat er luchtbelvorming en/of grindnesten onder het dilatatievoegenband ontstaan ;
- Let erop dat tijdens het trillen het dilatatievoegenband niet wordt beschadigd.

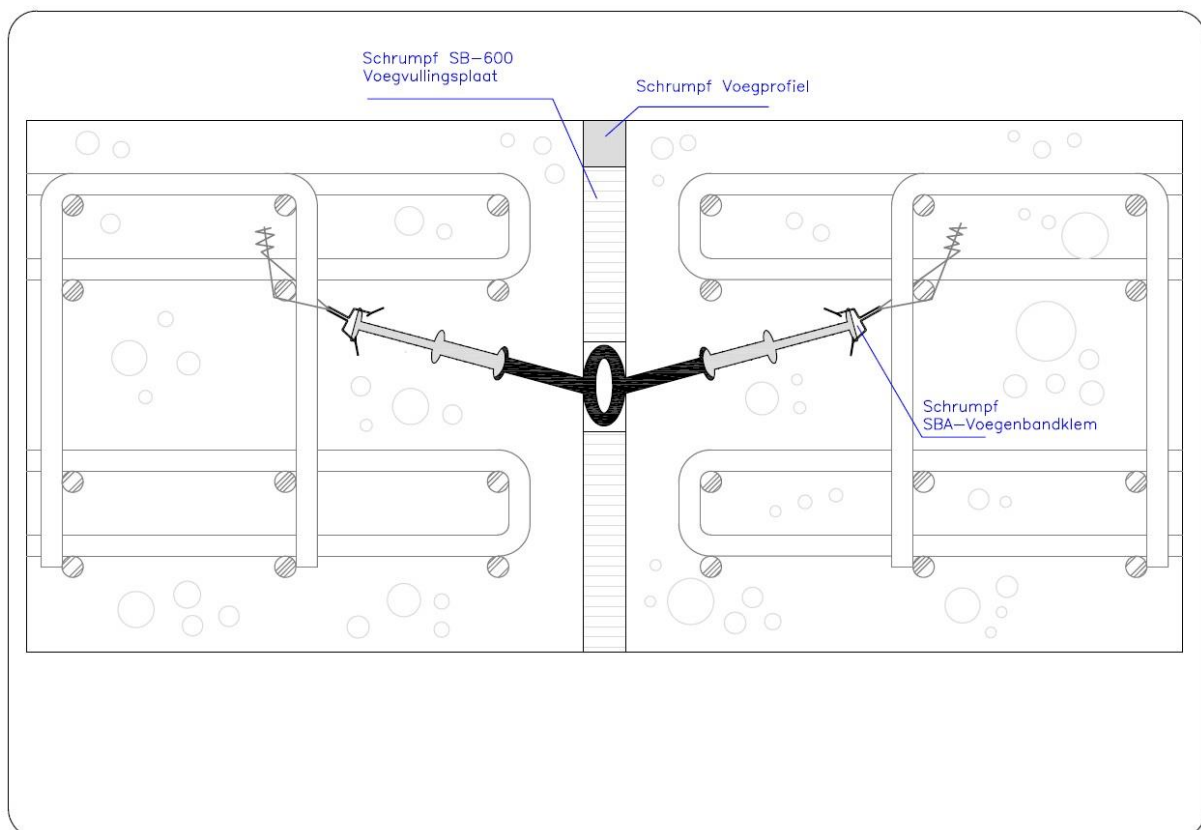



Na het ontkisten van het eerste bouwdeel dient er aan de boven- en onderzijde van het dilatatievoegenband een SB-600 voegvullingsplaat te worden aangebracht. Vervolgens kunt u de voorbereidingen treffen voor de 2^e stort.

Daar waar het dilatatievoegenband de wand in gaat, kunt u het dilatatievoegenband in een straal van circa 10 cm omzetten.

Zorg ervoor dat als de wand nog niet gestort wordt het dilatatievoegenband op een nette rol beveiligd is tegen beschadiging.



Voorkom te allen tijde dat het voegband beschadigt.

