

## Binnenliggend stortvoegenband


Een goede werking van het stortvoegenband is alleen gewaarborgd als het band op correcte wijze wordt ingestort.

Alvorens u met het storten van het eerste bouwdeel kunt beginnen, brengt u de bekisting ter plaatse van de stortnaad aan.

Het stortvoegenband dient h.o.h. 30 cm met een SBA-voegenbandklem en binddraad aan de wapening te worden bevestigd. Zorg er hierbij voor dat de zijkanten van het dilatatievoegenband circa 15° schuin omhoog staan.

Aandachtspunten bij het storten van de beton :

- Voorkom dat het stortvoegenband wordt weggedrukt of wordt omgeklapt ;
- Voorkom dat er luchtbelvorming en/of grindnesten onder het stortvoegenband ontstaan ;
- Let erop dat tijdens het trillen het stortvoegenband niet wordt beschadigd.

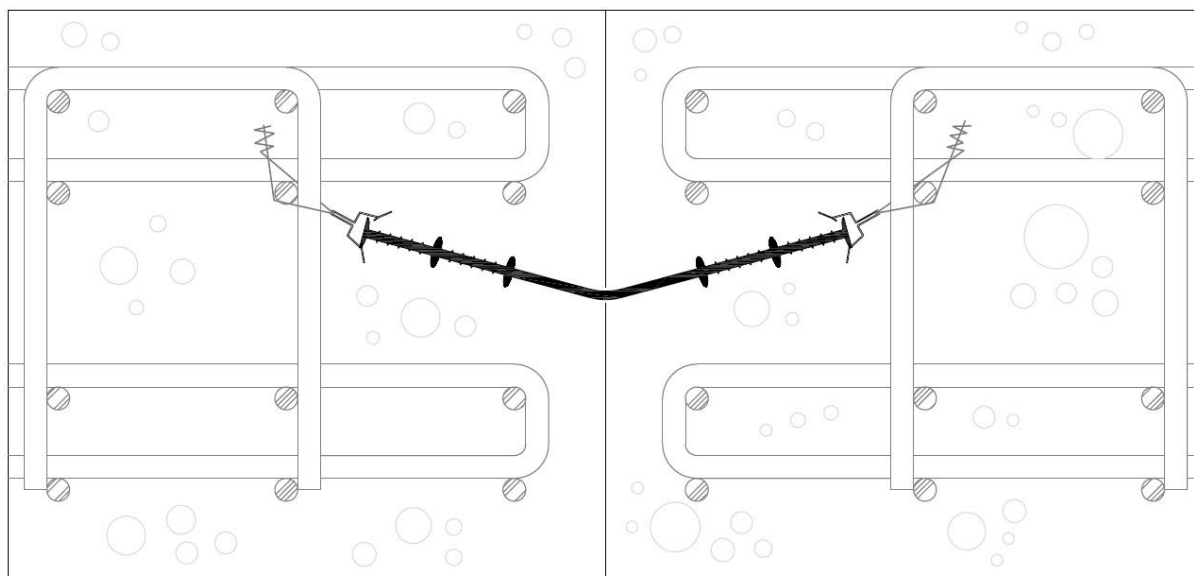

1

Daar waar het stortvoegenband de wand in gaat, kunt u het dilatatievoegenband in een straal van circa 10 cm omzetten.

Zorg ervoor dat als de wand nog niet gestort wordt het stortvoegenband op een nette rol beveiligd is tegen beschadiging.

Voorkom te allen tijde dat het stortvoegenband beschadigt.