


## Buitenliggend dilatatievoegenband

Een goede werking van het dilatatievoegenband is alleen gewaarborgd als het dilatatievoegenband op correcte wijze wordt ingestort.

Alvorens u met het storten van het eerste bouwdeel kunt beginnen, brengt u de bekisting ter plaats van de dilatatievoeg aan.


Het dilatatievoegenband kan met behulp van een bekistingnagel aan het uiteinde aan het voegenband aan de bekisting worden bevestigd.

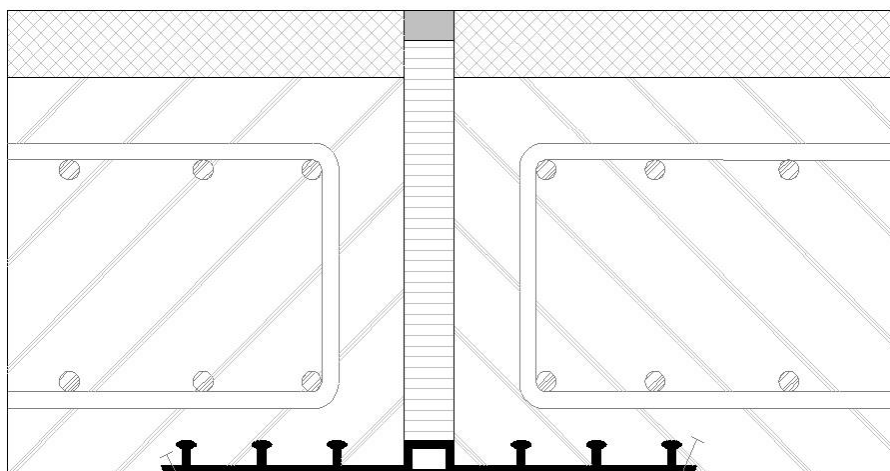


Tijdens het beton storten mag het dilatatievoegenband niet worden weggedrukt of omgeklapt. Let erop dat u tijdens het trillen het dilatatievoegenband niet beschadigt.

Na het ontkisten van het eerste bouwdeel wordt bovenop de kraal van het dilatatievoegenband een voegvulling aangebracht (bijvoorbeeld de SB-600 Voegvullingsplaat). Vervolgens kunt u de voorbereidingen treffen voor de 2<sup>e</sup> stort.

Daar waar het dilatatievoegenband vanonder de vloer omhoog wordt gebracht kunnen wij voor u een hoeklas maken.

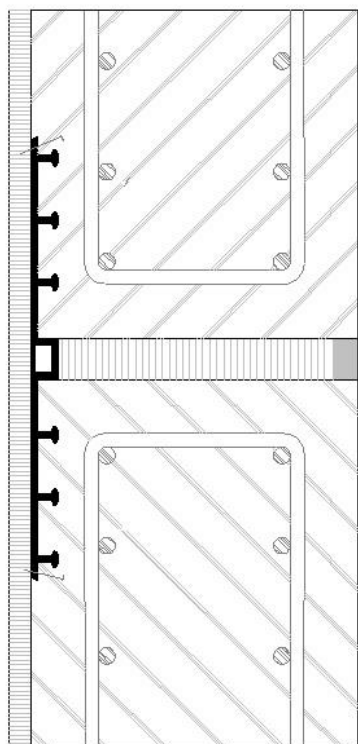

Zorg ervoor dat als de wand nog niet gestort wordt het dilatatievoegenband op een nette rol beveiligd is tegen beschadiging.

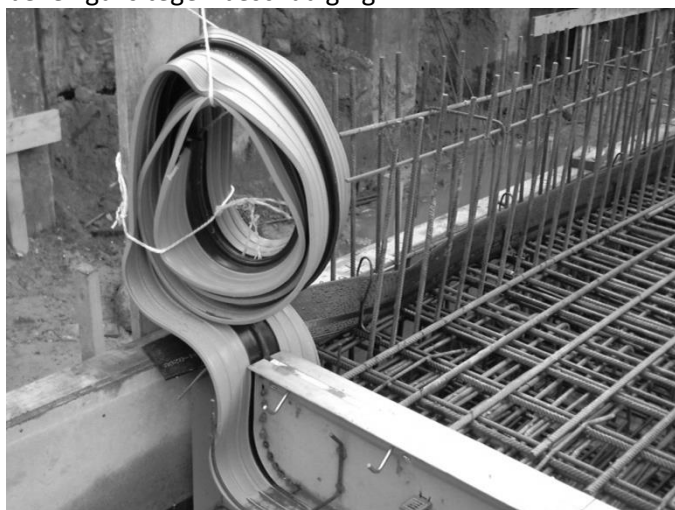

Voorkom te allen tijde dat het voegband beschadigt.