


Montagehandleiding voor het SCHRUMPF Sinus ZB-renovatieprofiel

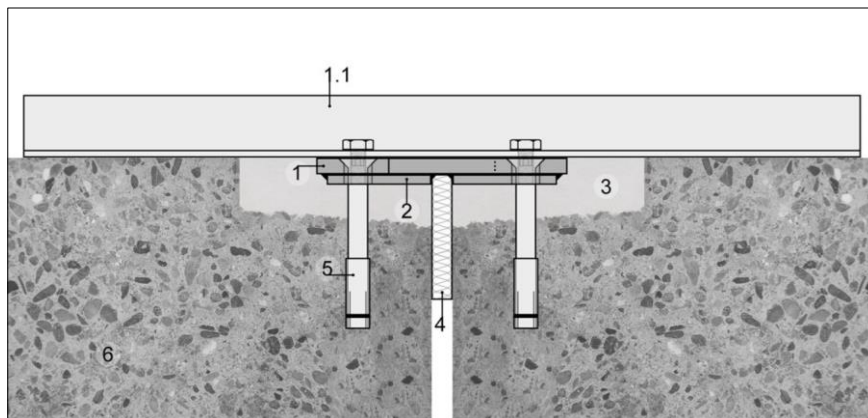

- **stap 1** Maak links en rechts van de dilatatievoeg een uitsparing in de vloer waarbij elke uitsparing een breedte heeft van minimaal 12 cm en een diepte van minimaal 2,5 cm.
- **stap 2** Maak de gecreëerde uitsparingen goed schoon en stofvrij.
- **stap 3** Sluit de dilatatie af met [SCHRUMPF SB-600](#) schuim-stroken (4). Plaats de stroken zodanig dat de bovenkanten hiervan later tegen de onderzijde van het *SCHRUMPF Sinus ZB-renovatieprofiel* (1) drukt.
- **stap 4** Behandel het betonoppervlak van de gemaakte uitsparing met een primer. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
- **stap 5** Pas indien nodig de profielbreedte aan de voegbreedte aan. Dit kan middels de bouten en sleufgaten in de montage-hoeklijnen (1.1) bovenop het profiel.
- **stap 6** Hang nu het *SCHRUMPF Sinus ZB-renovatieprofiel* (1) in de uitsparing. Hierbij steunen de montage-hoeklijnen (1.1) op de bestaande betonvloer (6) en blijft het profiel op de juiste hoogte.
- **stap 7** Giet de uitsparing aan met een epoxy/gietmortel (3) met voldoende druksterkte. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Zorg bij het aangieten dat de ruimte onder en naast het *SCHRUMPF Sinus ZB-renovatieprofiel* (1) volledig gevuld raakt.
- **stap 8** Verwijder ná het uitharden van de epoxy/gietmortel de montage-hoeklijnen (1.1).
- **stap 9** Boor nu gaten Ø 12mm dóór de montagegaten van het *SCHRUMPF Sinus ZB-renovatieprofiel* (1), dóór de epoxy/gietmortel (3) in de onderliggende beton (6).
- **stap 10** Veranker het profiel met de bijgeleverde draadbussen en bouten (5).